Propunere cuier – peretele din stânga ferestrei (hol intrare)

Panou riflaj stejar 44 × 223,5 cm, pe plintă (de la 8 la 231,5 cm) · 5 cârlige negre mat · fără bancă | cote în cm · scara 1:15 (A3) · cotele principale sunt măsurate pe șantier

VEDERE FRONTALĂ

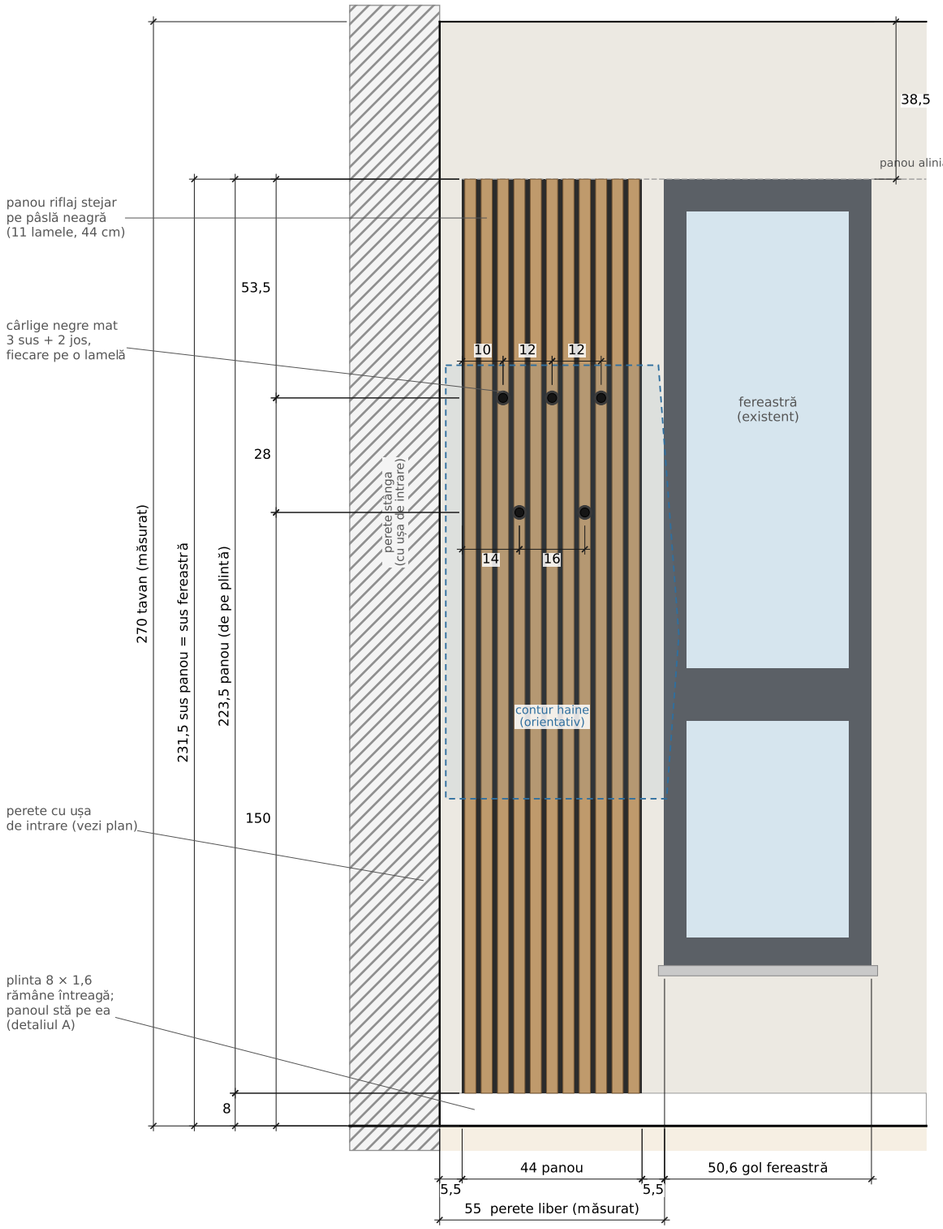

SECȚIUNE LATERALĂ (prin panou)

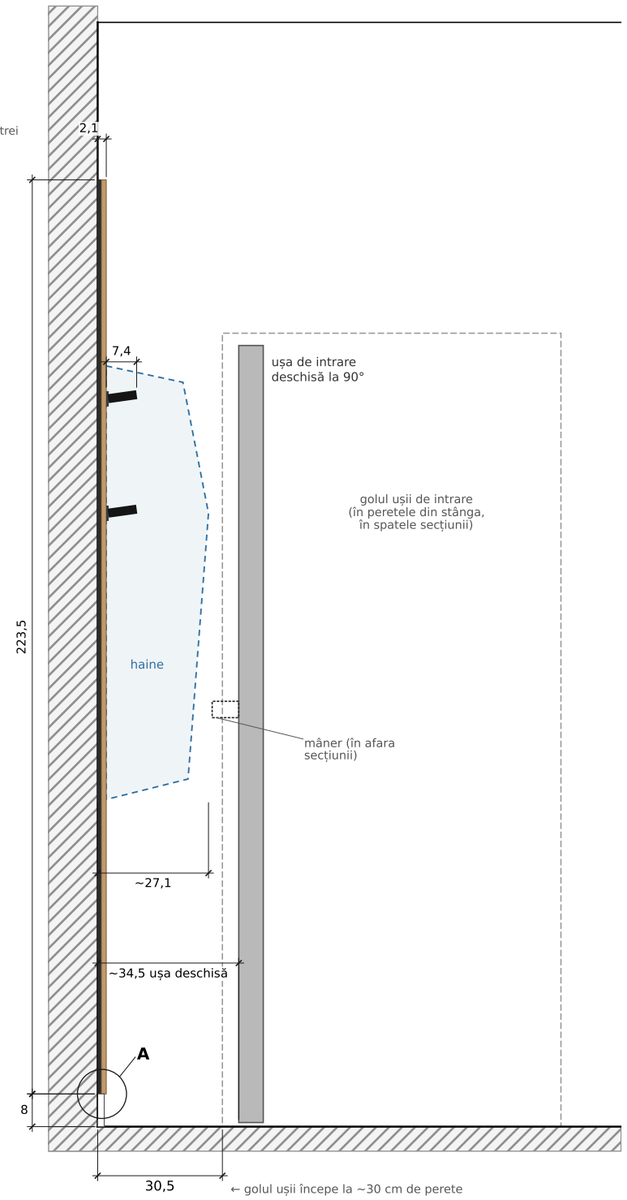

PLAN (vedere de sus)

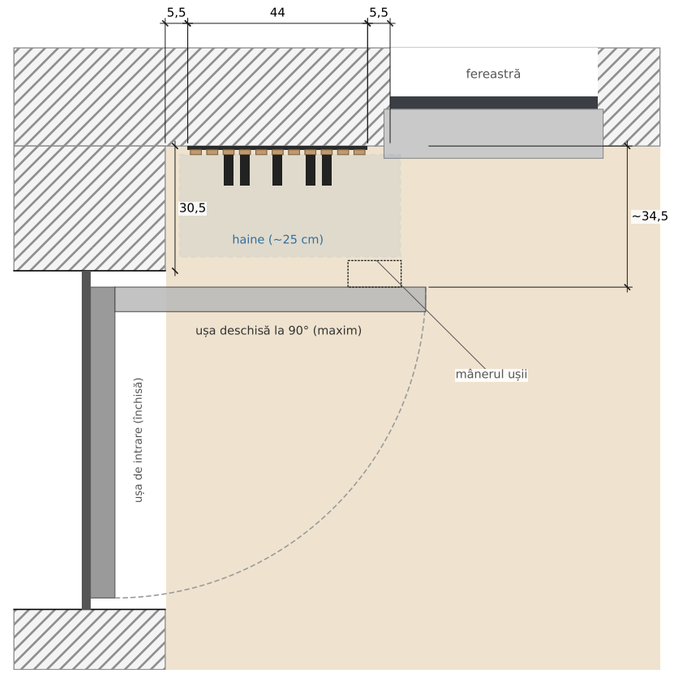

MATERIALE ȘI FERONERIE

1. Panou acustic cu lamele (riflaj), stejar pe pâslă neagră, standard 240 × 60 cm: se taie la 11 lamele (~43–44 cm, după panou) și la 223,5 cm înălțime.
2. 5 cârlige negre mat: 3 la 178 cm și 2 la 150 cm, fiecare în axul unei lamele, cu șurub 4,5 × 60 mm prin lamelă, în diblu Ø6 în perete.
3. Montaj pe cărămidă: adeziv de montaj (ex. Soudal Fix All High Tack) pe spatele panoului + 6–8 șuruburi 4,5 × 40 mm prin pâslă (în rosturi), în dibluri Fischer DuoPower Ø6 (merg și la cărămida cu goluri). Capetele șuruburilor se înnegresc.
4. Plinta existentă (8 × 1,6 cm) rămâne întreagă: panoul stă pe muchia ei de sus, la 8 cm de la pardoseală, și iese cu 0,5 cm în fața ei (vezi detaliul A).

Varianta B: panou negru / antracit de 40 cm (se taie doar pe lungime, la 223,5 cm).

DE CE AȘA

- Panoul e centrat pe peretele de 55 cm (câte 5,5 cm liber pe fiecare parte), pornește de pe plintă (8 cm) și se oprește la nivelul părții de sus a golului ferestrei (231,5 cm). Plinta nu se taie și rămâne continuă pe tot peretele.
- Fără bancă: dedesubt rămâne loc pentru încălțăminte.
- Ușa de intrare se deschide la 90° spre acest perete și rămâne la ~34 cm de el (mânerul la ~28 cm), deci hainele (~20–25 cm) încap în spatele ei.
- Cârligele (150–178 cm) țin hainele deasupra glafului; o haină lată poate acoperi câțiva cm din rama ferestrei.

COTE

Măsurate: tavan 270 · perete colț – gol fereastră 55 · gol fereastră sus la 231,5 (38,5 sub tavan) · plintă 8 × 1,6 · ușa de intrare se deschide la 90° · perete din cărămidă. Estimate din fotografie (nu schimbă proiectul): golul ușii de intrare la ~30 cm de perete, mânerul iese ~6,5 cm, glaful la ~39 cm.

La montaj: verifică cu un detector să nu treacă cabluri sau țevi pe unde găurești.
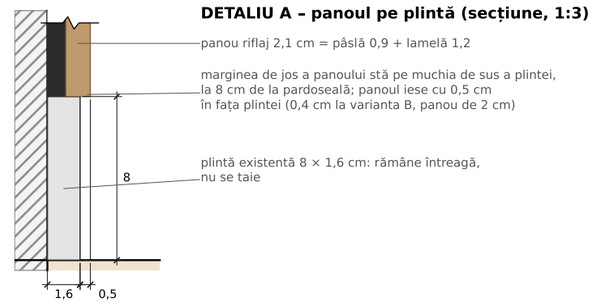
DETALIU A – panoul pe plintă (secțiune, 1:3)